



Modelos: EVO LED 20" CA201MA / 18,5" CA185MA

**PROCEDIMENTO DE INSTALAÇÃO DO WINDOWS SEVEN
EM ALL IN ONE EVO COM WINDOWS 8**


- 01) Ao ligar o **AIO** na tela do logo da AOC pressione a tecla **DELETE** para acessar o **SETUP** da BIOS.

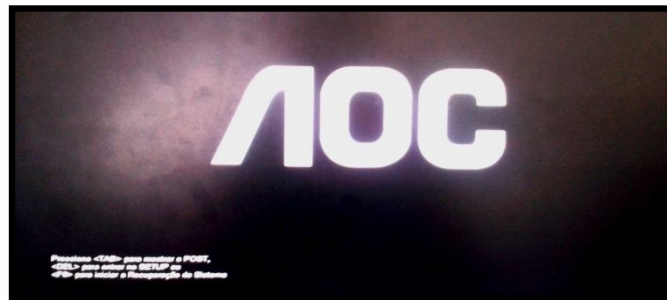


- 02) Selecione o menu **SECURITY**, em seguida **Secure Boot**.
No menu Secure Boot selecione **Clear Secure Boot Keys** para que a opção **Security Mode state** fique **Setup Mode (Uninstalled)** e na sequencia **Secure Boot** selecione a opção **Disabled**.

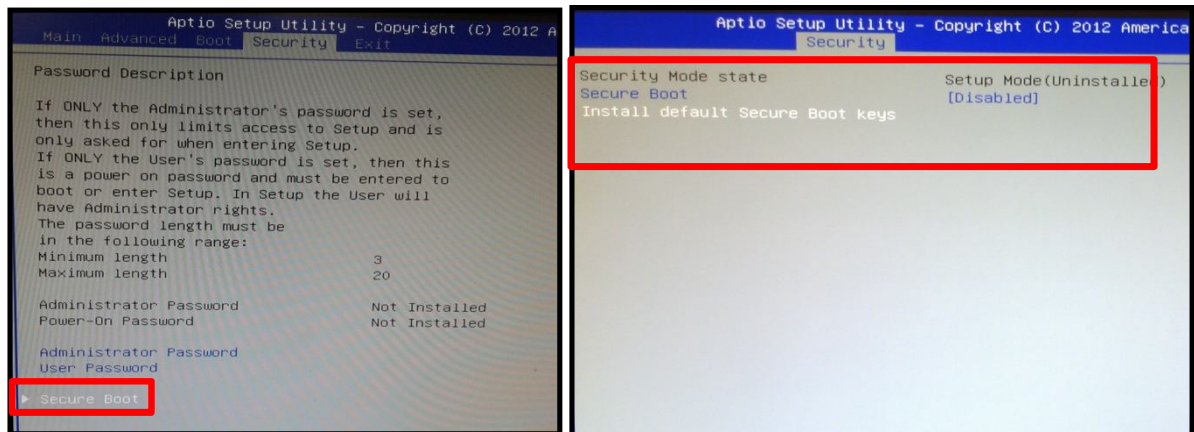

- 03) Pressione **ESC** para voltar ao menu anterior e selecione o menu **Boot** em seguida **CSM parameters** e altere a opção **Launch CSM** para **Enabled**.

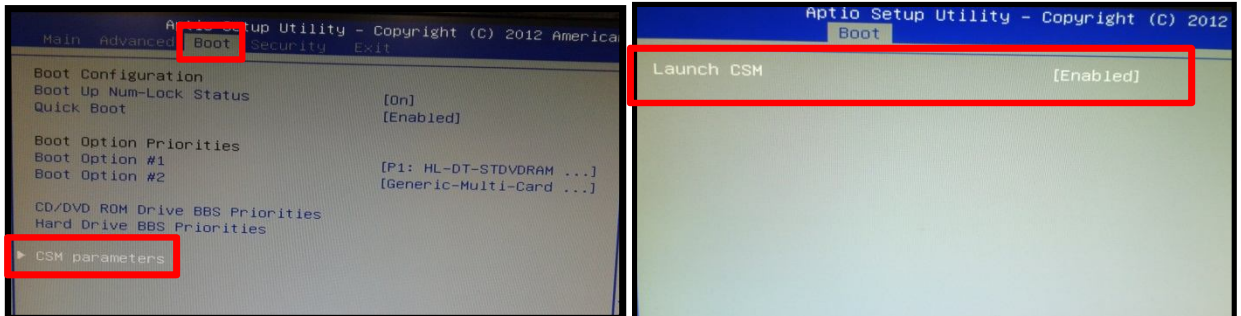

- 04) Pressione **ESC** para voltar ao menu anterior selecione o menu **EXIT**, na sequencia **Save Changes and Exit**, depois **YES** para sair e salvar as alterações realizadas na **BIOS**.

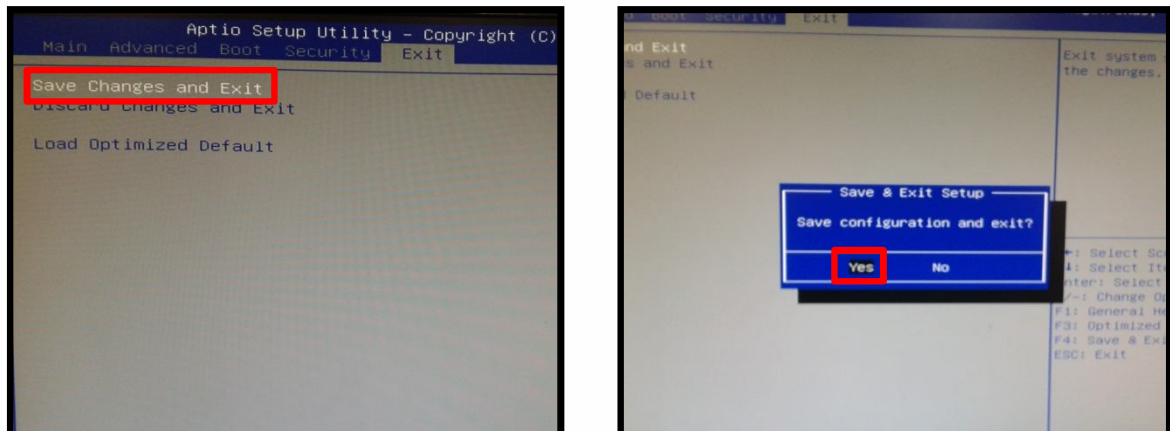

Finalizada a configuração o Driver de DVD reconhecerá o disco de instalação do Windows 7.